



RELOJ DESPERTADOR ESPÍA MULTI-FUNCIÓN


Manual de usuario

GRABADOR ESPÍA DE BOTÓN HASTA 16GB

- 1. INSTRUCCIONES DE USO..... 2
 - 1. 1. Encendido y apagado..... 2
 - 1. 2. Captura de fotografías..... 3
 - 1. 3. Grabación de Vídeo 3
 - 1. 4. Grabación de Audio..... 3
 - 1. 5. Carga..... 3
 - 1. 6. Ajustar Fecha y Hora..... 3
- 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... 4

1. INSTRUCCIONES DE USO

Partes funcionales

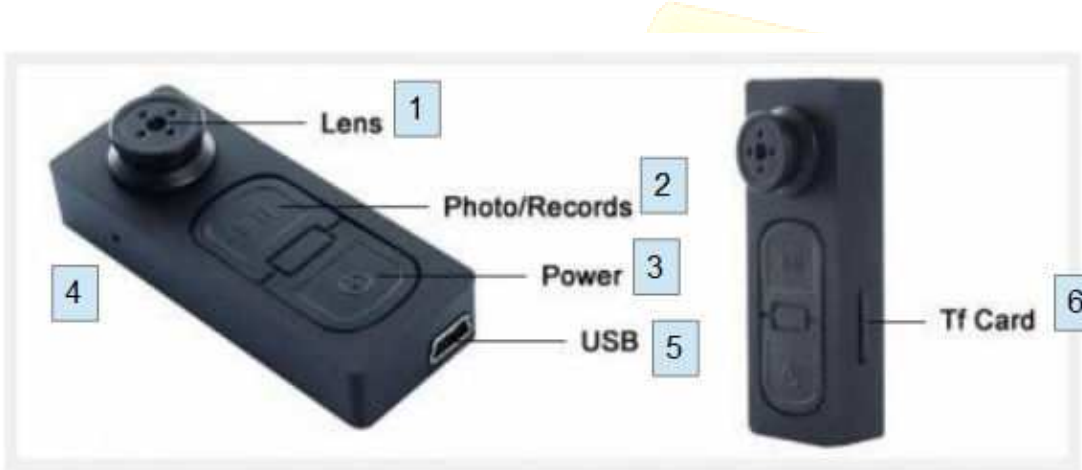

1	Lente
2	Botón Foto. Grabación de Vídeo
3	Botón Encendido
4	Indicador LED de estado
5	Puerto USB
6	Ranura Tarjeta TF

1. 1. Encendido y apagado

Presione el botón 3 durante 2 segundos, el indicadores LED rojo se encenderá y el aparato hace una vibración larga y queda en espera. El aparato estará en modo espera cuando el LED

rojo se mantiene encendido. Para apagar realice la misma acción, entonces el aparato vibrará 2 veces mientras el LED rojo parpadea 2 veces y después queda apagado.

1. 2. Captura de fotografías

Con el aparato en modo de espera (*Stand by*), presione **con un toque el botón 2**. La luz LED roja se apaga y el aparato hace una vibración larga y vuelve a quedar en espera (LED rojo encendido) cuando se ha tomado y guardado la fotografía. Presione de nuevo una sola vez para tomar una nueva foto.

1. 3. Grabación de Vídeo

En el modo stand by, **mantenga presionado 2 – 3 segundos el botón 2**, el aparato vibrará 2 veces y la luz roja se apagará tras 2 flashes. El aparato estará grabando. Para detener la grabación, presione el botón 2 de nuevo una vez; el aparato vibra 1 vez y queda en espera (LED rojo encendido).

1. 4. Grabación de Audio

Con el aparato en Stand by: **Para iniciar la grabación: presione el botón 3 una sola vez**, el aparato vibrará 6 veces y el LED rojo parpadea varias veces rápidamente, después se apaga y queda grabando audio. Para detener la grabación de audio, presione el botón 3 una sola vez, el aparato vibra 3 veces, parpadea y guarda la grabación, y pasa a modo Espera.

1. 5. Carga

Conecte el pendrive al puerto USB del ordenador o al cargador.

1º) El ordenador detectará el dispositivo extraíble

2º) Cuando el pendrive está en operación de carga de batería y la batería está cargando, el indicador LED rojo parpadea lentamente. Cuando la batería tiene la carga completa, la luz deja de parpadear y usted puede retirar el artículo de forma segura.

1. 6. Ajustar Fecha y Hora

La cámara proporciona la fecha y hora de grabación, que es mostrada en el formato. Año-mes-día hora:minutos:segundos. Para establecer la fecha y hora sincronizada, por favor siga las siguientes indicaciones:

1. Conecte el pendrive con cámara al ordenador. El aparato será reconocido como disco extraíble por su ordenador.
2. Abra un archivo de texto: Formato .txt. Anote la fecha deseada como en el siguiente ejemplo: 2014-06-30 13:30:59 (aaaa-mm-dd hh:mm:ss)

3. Renombre el archivo como: time.txt
4. Guarde el archivo en el directorio raíz del disco extraíble, reemplazando el archivo original y extraiga el disco extraíble de forma segura. Vuelva a encender el pendrive con cámara e inicie la grabación de vídeo o tome fotos. Podrá observar la nueva fecha y hora en la esquina inferior derecha.

NOTA: Al volver a conectar el dispositivo al ordenador, verá que aparece un archivo time.txt con una fecha distinta a la que ha sincronizado. Esta es la fecha que el dispositivo trae de fábrica. No será necesario que sincronice de nuevo, la fecha que usted escribió salvo que necesite cambiar la Fecha y/u hora, o salvo que formatee la unidad.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lente	1/4" CMOS	
Píxeles	30W	
	Resolución	640*480 VGA
	Codificación de archivos	M-JPEG
	Generación de Imágenes	30 FPS
	Formato	AVI
Fotos	Formato	JPG
Batería	Li- Polímero de alta capacidad. 380mAh	
Tiempo de trabajo	Aprox. 120 minutos	
Tiempo de carga	Aprox. 180 minutos	
Voltaje de trabajo	3.7V	
Voltaje de carga	4.2 - 5V	
Dimensiones	107 x 107 x 45mm	
Memoria	Tarjeta de memoria TF (Hasta 16GB)	
Puerto USB	USB Mini (4-pin)	